

Thank you for your purchase! At MSW® we believe having essential accessories makes a good bike ride great. The MSW Kids Bar Bag easily and securely attaches to the handlebars, providing structured support for a water bottle, snacks, and other stuff to keep kids happy on the bike path.

NOTE TO PARENTS OR GUARDIANS

These instructions contain important safety and service information. Adults should make sure children or others who may not understand these instructions are instructed on correct operation, warnings, and bicycle safety before their first ride.

⚠ WARNING: Make sure the bag's load is evenly balanced and secure before every ride (i.e. no loose straps to get caught in the wheels). This bicycle may behave differently when loaded.

⚠ WARNING: Cycling can be dangerous. Bicycle products should be installed and serviced by a professional mechanic. Never modify your bicycle or accessories. Read and follow all product instructions and warnings including information on the manufacturer's website. Inspect your bicycle before every ride. Always wear a helmet.

For additional product and safety information go to: www.mswbike.com/safety.

Intended Use



Intended for ASTM 0 conditions. This is a set of conditions for the operation of a children's bicycle under appropriate parental supervision in a manner consistent with the child's bicycling skills. Bicycles intended for this use are "sidewalk bicycles."

In addition, bicycles intended for this condition are limited to riders at least three years old and weighing less than 36 kg (80 lb).

Compatibility

For use on compatible handlebars that are 22.2 mm in diameter. Insure minimum distance from top of the front tire to the bottom bag is at least 6 mm.

Installation Instructions



NOTE: Installation by an adult is required.

1. Detach the hook-and-loop attachment straps and place the handlebar bag in front of the handlebar.

NOTE: The attachment straps can cause wear to the paint of your frame. To prevent damage, we recommend applying clear packing tape on the frame where the straps come in contact with it. Keep the frame clean and remove road grit to help prevent wear.

2. Join the hook-and-loop straps around the handlebar and securely fasten.
3. Make necessary adjustments for optimal fit.

⚠ WARNING: Dangling straps risk getting caught in the wheel. Be sure to secure all straps before riding. Make sure that the Bag does not interfere with the function of your child's bicycle BEFORE they attempt to ride, verify a minimum of 6 mm clearance around the wheel and tire. Ensure even cargo distribution, and confirm lights and reflectors are not obstructed by the Bag.

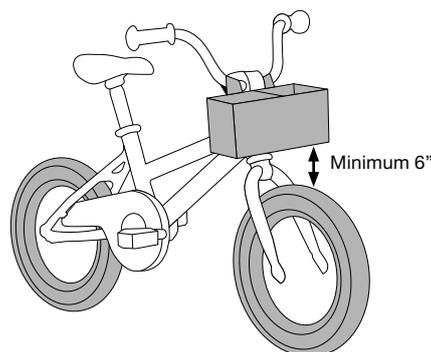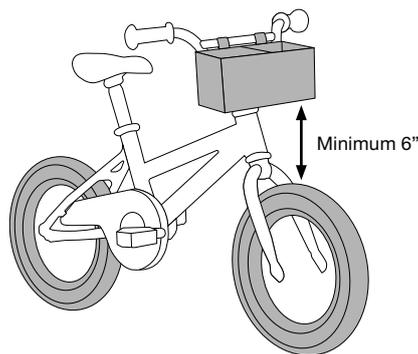

Ongoing Maintenance

Hand wash with warm water and all-purpose detergent. Air dry.

Warranty Process

If you and your shop think your MSW product is worthy of a warranty inspection, please return the product to the original place of purchase, accompanied by a sales receipt.

For complete warranty information, visit www.mswbike.com/safety/warranty.

Merci pour votre achat ! MSW® est convaincu que quelques accessoires indispensables permettent d'améliorer vos sorties à vélo. La sacoche de cintre MSW s'attache facilement et solidement au guidon, procurant un support structuré pour un bidon d'eau, des snacks et d'autres objets afin que les enfants soient heureux sur la piste cyclable.

NOTE AUX PARENTS OU RESPONSABLES LÉGAUX

Ces instructions contiennent des renseignements importants sur la sécurité et l'entretien. Les adultes doivent s'assurer que les enfants ou autres personnes qui peuvent ne pas comprendre le contenu de ces instructions sont informés de l'utilisation correcte, des avertissements et de la sécurité à vélo avant leur première sortie.

▲ AVERTISSEMENT : assurez-vous que la charge de la sacoche est bien équilibrée et sécurisée avant chaque sortie (c.-à-d. qu'aucune sangle n'est desserrée et ne se coince dans les roues). Il est possible que le vélo se comporte différemment quand il est chargé.

▲ AVERTISSEMENT : le cyclisme peut être dangereux. Les pièces pour vélo doivent être montées et réparées par un mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou vos accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes d'emploi des produits, y compris les renseignements sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque sortie. Portez toujours un casque.

Pour plus d'informations sur les produits et la sécurité, rendez-vous sur www.mswbike.com/safety.

Usage prévu



Conçue pour répondre aux conditions ASTM 0. Il s'agit d'un ensemble de conditions pour l'utilisation d'un vélo d'enfant sous une supervision parentale appropriée, d'une manière compatible avec les aptitudes cyclistes de l'enfant. Les vélos destinés à cet usage sont des « vélos de trottoir ». De plus, les vélos destinés à ces conditions sont limités aux cyclistes âgés d'au moins trois ans et pesant moins de 36 kg.

Compatibilité

Pour une utilisation sur des cintres compatibles d'un diamètre de 22,2 mm. Assurez-vous que la distance minimale entre le haut du pneu avant et le fond de la sacoche est d'au moins 6 mm.

Instructions d'installation



REMARQUE : l'installation par un adulte est nécessaire.

1. Détachez les sangles de fixation à crochets et placez la sacoche de cintre sur le devant du guidon.

REMARQUE : les sangles de fixation peuvent provoquer une usure de la peinture du cadre. Nous recommandons d'appliquer du ruban adhésif transparent sur le cadre à l'endroit où les sangles entrent en contact avec celui-ci pour éviter de l'endommager. Veillez à la propreté du cadre et enlevez les saletés de la route pour éviter l'usure.

2. Joignez les sangles à crochets autour du cintre et attachez-les solidement.
3. Effectuez les réglages nécessaires pour un ajustement optimal.

▲ AVERTISSEMENT : les sangles qui pendent risquent de se prendre dans la roue. Veillez à bien fixer toutes les sangles avant de rouler. Assurez-vous que la sacoche ne gêne pas le fonctionnement du vélo de votre enfant AVANT qu'il ne tente de l'utiliser, vérifiez qu'un dégagement minimum de 6 mm se trouve autour de la roue et du pneu. Assurez-vous de la répartition uniforme de la cargaison et vérifiez que l'éclairage et les réflecteurs ne sont pas masqués par la sacoche.

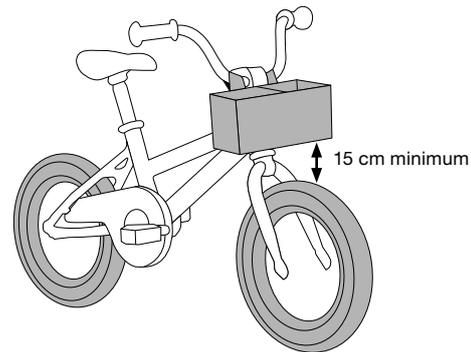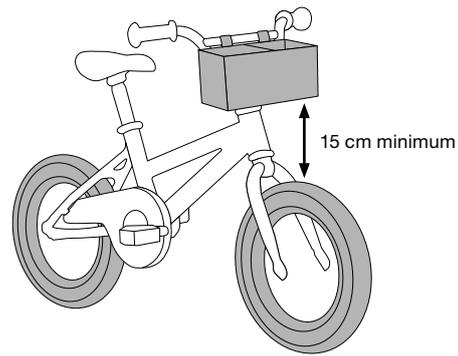

Entretien périodique

Lavez à la main à l'eau chaude et avec un détergent universel. Laissez sécher à l'air libre.

Processus de garantie

Si votre boutique et vous-même estimez que votre produit MSW mérite une inspection dans le cadre de la garantie, veuillez retourner le produit à l'endroit où il a été acheté. N'oubliez pas le reçu.

Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur : www.mswbike.com/safety/warranty.